PENTAIR
EVERPURE

[redacted]爱惠浦
商用净水器

型号：CDRN1-4FT/CDRN1-7FT

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器！

健康的饮水。从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备，否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律责任。

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题、造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 如果您对本设备的安装、使用及维护方面仍有疑问，请拨打全国服务热线：400-820-6671。
- 请务必妥善保管本用户手册，以备售后使用。

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

1. [illegible]
2. [illegible]
3. 按说明书要求定期清洗、更换滤芯。
4. 该产品中滤壳和饮水用接头的建议更换周期为3年，其中过滤部件需要参照过滤部件的使用期限进行更换。
5. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	3-6个月	[illegible]
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	6-12个月	据实际用水状况和当地自来水水质而变化。

二、装箱清单

序号	部件	单位	数量
1	饮用水接头组件	个	1
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	个	1
3	10#前置滤瓶	个	1
4	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	个	1
5	O型圈	个	1
6	三通球阀	个	1
7	3/8"管	根	1
8	前置滤瓶扳手	个	1
9	自攻螺丝	个	2
10	龙头(赠品)	个	1
11	转接头（连接管子与龙头）	个	1
12	说明书	份	1

四、产品的安装及使用方法

安装：需由专业人士进行安装。

[illegible]：首次使用，请打开，放水冲洗直至水清为止（约30分钟左右）。停用2天以上，应先排水冲洗再使用（约30分钟左右）。

■ 结构示意图

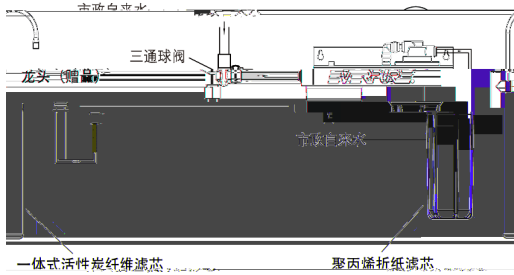

■ 产品安装图

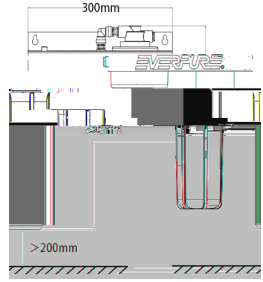

CDRN1-4FT 系统

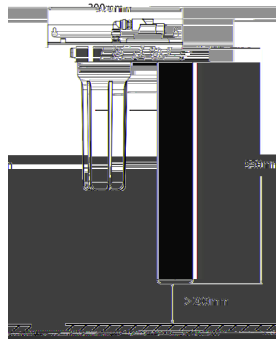

CDRN1-7FT 系统

■ 安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的墙体安装净水器。系统运行重量如下：

CDRN1-4FT系统-6kg　　CDRN1-7FT系统-7kg

2) 安装位置需满足以下条件：

- 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
- 爱惠浦商用净水器须安装在可支撑其运行重量的墙面上，墙面应可垂例与振

3) 安装工具：扳手、扭力扳手、电钻、螺丝刀、生料带。

4) 一定要将进出水接头按正确箭头指示方向连接，并确定不渗水。

注意

■ 安装步骤

1) 根据爱[illegible]，用螺丝刀将附件中的两颗螺钉打入选定墙面上，请尽量保证两者在同一水平线上，将爱惠浦组合滤头固定到墙上，注意固定在墙面上后，进水和出水方向。

2) 如有需要可用优质润滑油剂对前置滤芯的O型圈进行充分润滑，将拆封后的前置滤芯插入前置滤瓶底部，注意滤芯底部出口处尖封必须先进入滤芯底部的孔内。用手将滤瓶旋紧再扳手将瓶旋紧到滤头上。

3)

4) 将球阀接入自来水管道，在管道连接处使用符合要求的特氟龙带（生料带），连接配件时使用扭力扳手将三通手，以免压力过大损坏配件。将白色3/8" PE管一端接入三通球阀快速插口并插入蓝色止退片。PE管另一端接入爱惠浦组合滤头进水口。

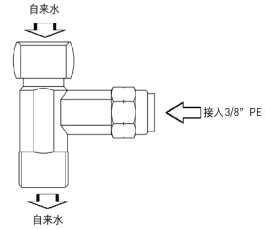

5) 如系统有龙头（赠品），请将龙头按要求固定在台面上，将附带的快接头按型号龙头进水口，用3/8" PE管一端接入快接头进水口，另一端接入爱惠浦组合滤头出水口。

6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30分钟，使滤芯完全冲洗活化，并排出滤芯及管线中的空气。以达到最佳过滤效果。

7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 前置滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手旋下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要丢失O型圈。
3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
4) 检查O型圈，如果缺失或干燥，请补装，安装全新O型圈或润滑O型圈放入滤瓶即槽中。
5) 放置新的滤芯到滤瓶中，把滤瓶安装固定到前置滤头。
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

1) 关闭用水设备进水阀门。
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
4) 握紧滤头，根据按逆时针方向旋转到底后爱惠浦牌一体式滤芯上标识方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯前端插入滤头旋入滤头。
5) 关闭净水用水点，打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
6) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不稳定	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款:

1. 凡有效购买发票的，本公司将不予，用户应保存好购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据。如无法出示保修卡和提供相应服务。

2. 由爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。

3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品质量问题，当地经销商或服务商负责提供免费保修服务；超过保修期的，经销商或服务商将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。

4. 以下情况将不享受我司提供的保修服务：

- 非本公司授权的专业人员安装；
- 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
- 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
-

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

尊敬的顾客，

非常感谢你选择和使用爱惠浦净水器！

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.cn，注册会员并登记您的相关信息，

您将获得更好的保障服务以及我们的跟踪服务。

PENTAIR
EVERPURE

微信公众号