为安全支撑系统，安装表面

3. 安装架的

_____

_____

PRESSURIZE（加压）- 当存储箱内的压力下降到压力“开启”
的设

二次校验TDS测试值匹配。按ENTER键保存并返回至MAIN SCREEN VIEW。

电气连接

回收

1. 废

性能日志

仅系统	MRS-600HE-Ⅱ
尺寸	32" 高 × 23" 宽 ×

4. 用水设备水压低。	a. 设备输水管路受限。 b．压力桶
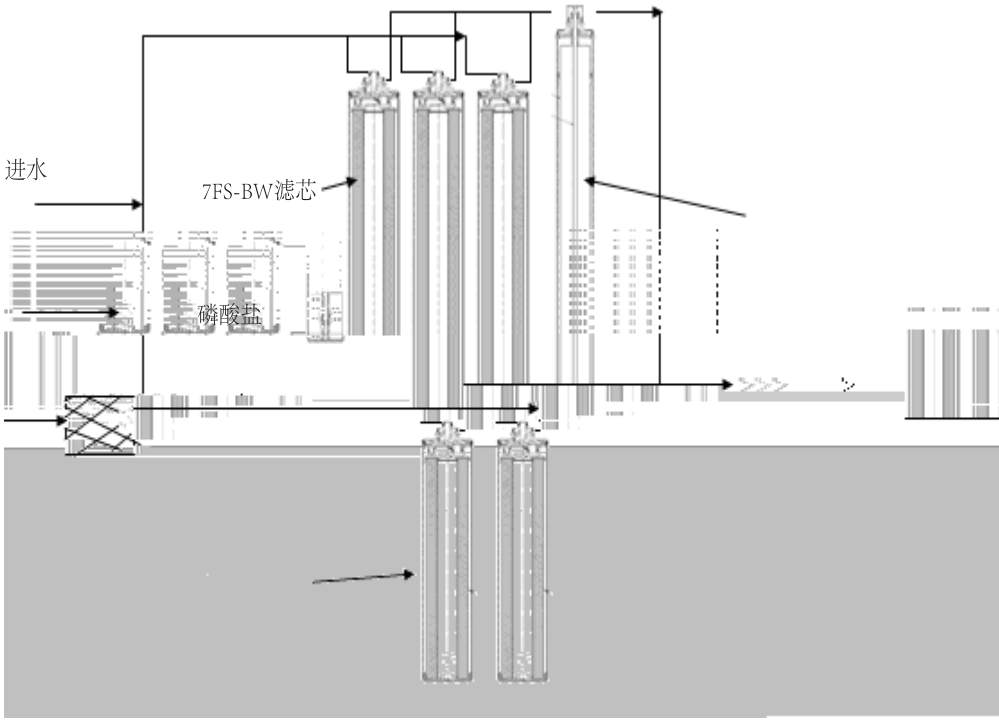
产品结构图